

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI): ENCENDIDO/APAGADO

En el cajón de la mesa del profesorado se encuentra: el mando del cañón, el ratón, el teclado y un rotulador para la PDI.

ENCENDIDO:

1-Encender el CAÑÓN PROYECTOR, pulsando el botón encendido/apagado en el mando a distancia o en el cañón.



MANDO: Botón encendido/apagado

1-Encendemos el PC pulsando el botón rojo situado detrás del monitor.



En Guadalinx:

-Usuario: **usuario**


-Contraseña: **usuario**

También podemos entrar con nuestro nombre y contraseña personal.

3- La Pizarra digital (PDI) se encenderá sola y el piloto de la derecha se pondrá **verde**.



4- **SONIDO:** los altavoces se encienden **girando el botón del volumen**. El botón *Input Select* lo dejaremos en la posición **A**.

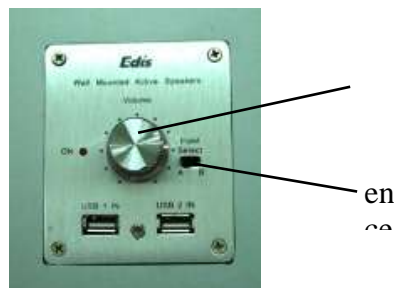

5- **Graduar altura de la Pizarra Digital.** Introducimos la llave y giramos hacia la derecha o la izquierda para subirla o bajarla. **AL FINAL DE LA CLASE ES CONVENIENTE SUBIRLA AL MÁXIMO.**



APAGADO:

El PC se apaga desde Guadalinx.

El cañón se apaga pulsando **DOS VECES** el botón de encendido/apagado del mando o cañón.

Conexiones USB:



SOLUCIÓN A UN POSIBLE PROBLEMA

- **Si alguno de los aparatos no funcionan**, primero **COMPROBAMOS QUE ESTÁ ENCHUFADO EL ENCHUFE PRINCIPAL**, situado en la pared bajo la ventana.
- **No funciona el sonido**. Miramos el interruptor que está debajo del altavoz izquierdo y lo ponemos en ON.

